

匯入說明文件

歡迎使用科思達產品！

當您從官網下載 .ZIP 壓縮檔後，壓縮檔內可能會包含 .BIN 檔案及 .BCN 檔案(依照各賽道相關資訊而異)，下載完成後，即可以參照此說明文件開始進行匯入賽道資料的操作，此說明文件包含下列項目：

1. *如何直接匯入賽道資料 .BIN 檔到 LT-Q6000*
2. *如何匯入賽道資料 .BCN 檔到 QRacing 軟體*

檔案說明:


- **.BIN** 檔：LT-Q6000 內所使用的檔案格式。
- **.BCN** 檔：QRacing 軟體中的賽道資料所使用的檔案格式，可以匯入 QRacing 軟體進行編輯賽道標記、場地名稱等設定。

1.如何匯入賽道資料.BIN 檔

步驟 1.將 LT-Q6000 透過 USB 接上電腦，確認 LT-Q6000 為關機狀態，且畫面出現 USB ACCESS MODE。

步驟 2.將解壓縮後的 PIC.BIN 檔放入以下路徑的資料夾中：

C:\Q6000\BEACON\SHARED

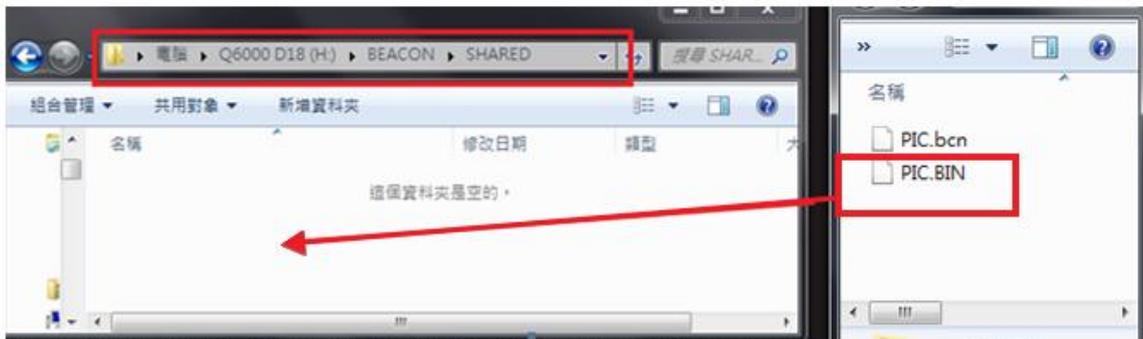

步驟 3.開啟 LT-Q6000。

步驟 4.在主畫面→選擇圈賽。



步驟 5.將場次型式調整為分段圈賽。



步驟 6.從**賽道名稱** →**載入資料庫賽道** 中選擇您剛剛所匯入的賽道名稱。



步驟 7.選擇完畢後即可開始使用在 LT-Q6000 內使用此賽道。


2.如何匯入賽道資料.BCN 檔到 QRacing 軟體

2.1 匯入賽道資料：

步驟 1. 可以從工具列→標記→匯入 (如下圖一)或是從標記頁面右下角點選標記匯入 (如下圖二) 進行匯入賽道資料。




(圖一)

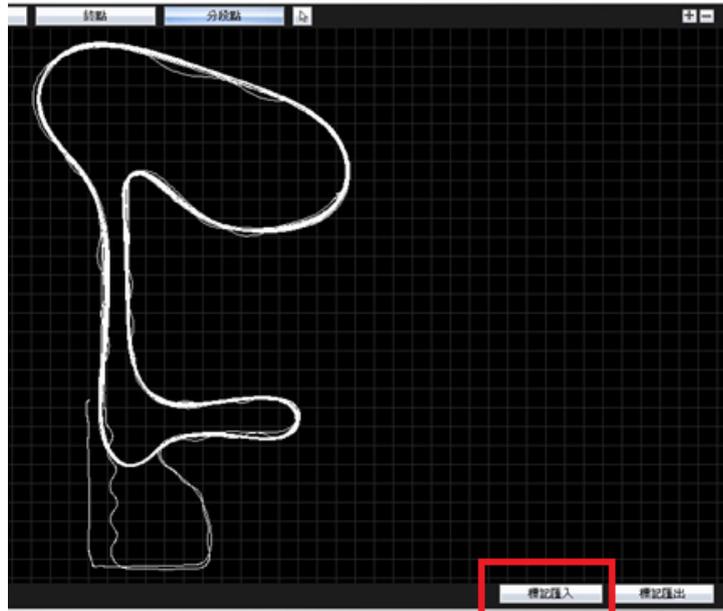


(圖二)

步驟 2.選擇要匯入的賽道資料.BCN 檔後按開啟舊檔匯入：

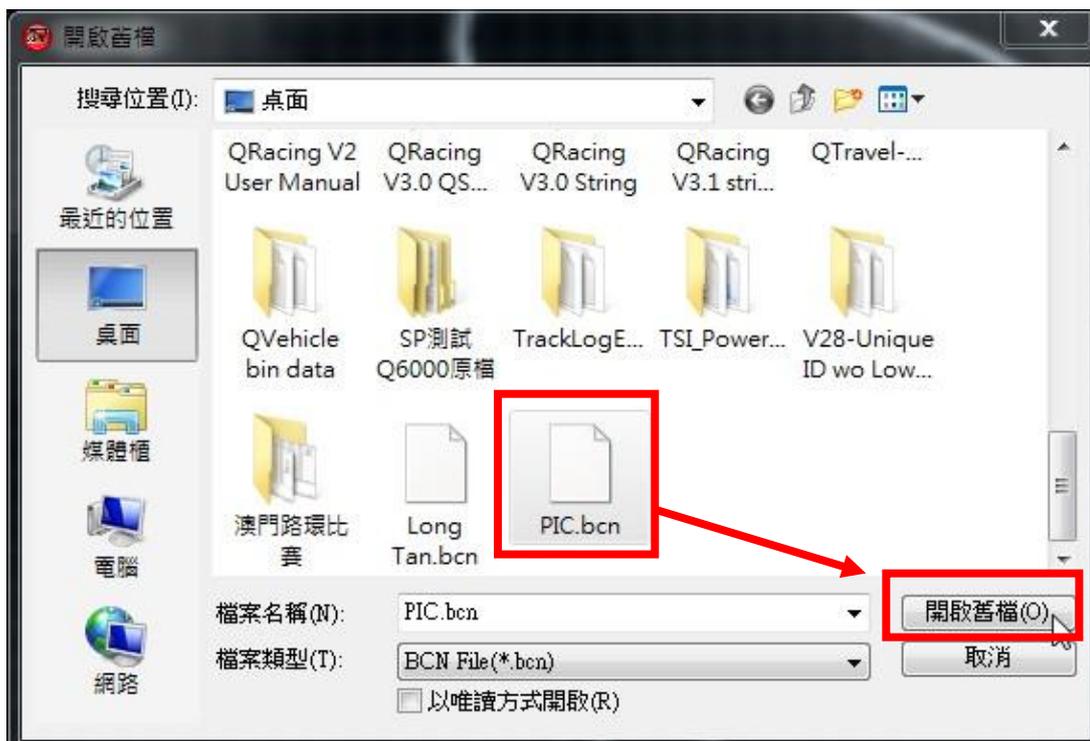

步驟 3.匯入完成後賽道資料會自動顯示在賽道上。*須事先有此賽道之軌跡記錄

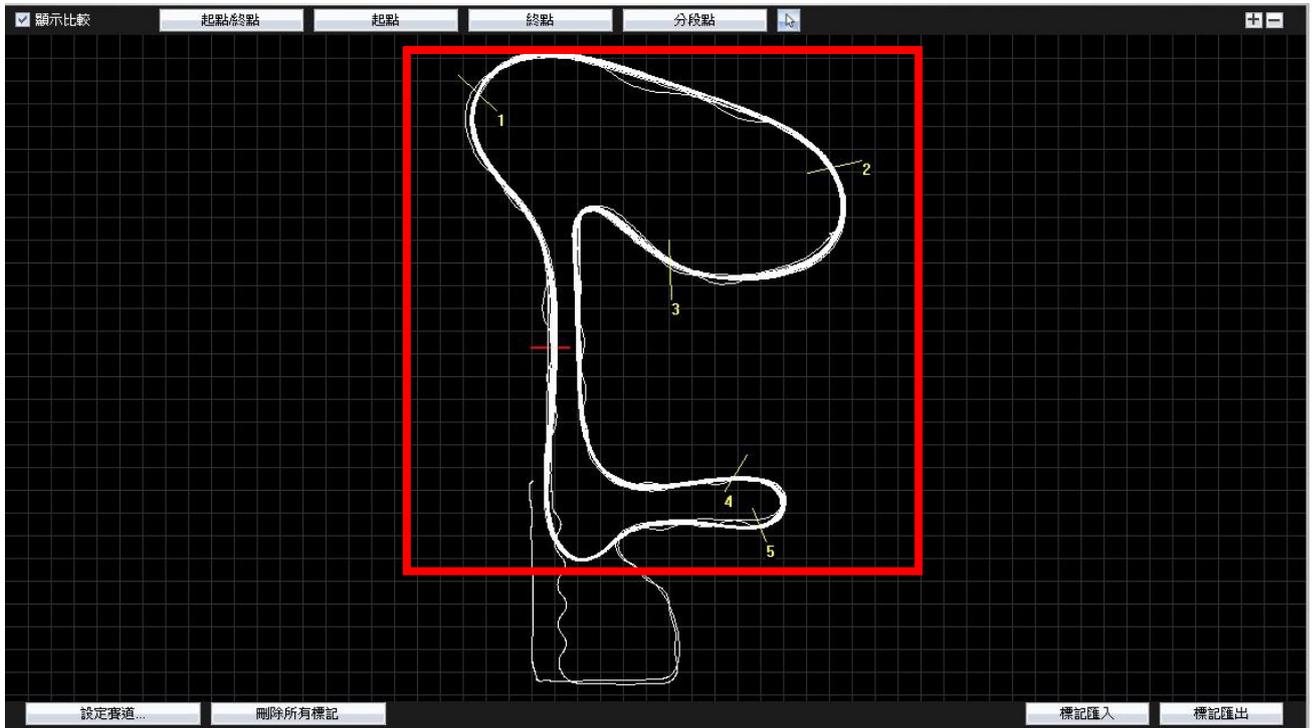

2.2 可以在 QRacing 調整設定賽道資料(如起/終點，分段點)：

相關操作請參閱 QRacing 使用手冊。


2.3 匯出賽道資料(起/終點、分段點):

步驟 1.完成設定賽道的起/終點、分段點後，可選擇 工具列→標記→匯出(如下圖

三)或標記頁面的右下方點選標記匯出→標記匯出(如下圖四)




(圖三)

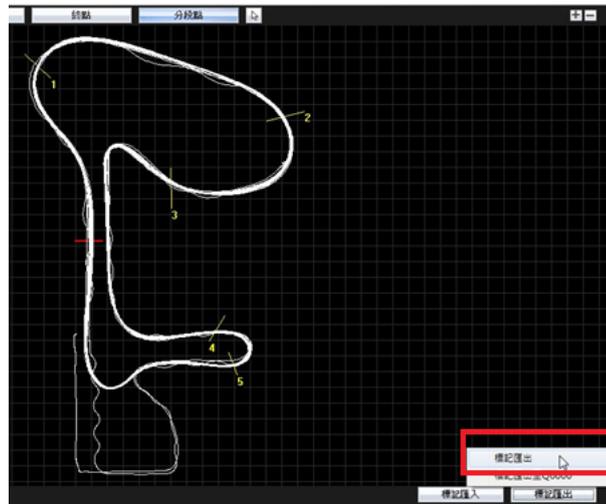

(圖四)

步驟 2.選擇賽道資料.BCN 檔「存放路徑」與「檔案名稱」後按「存檔」來完成.BCN 檔的匯出。

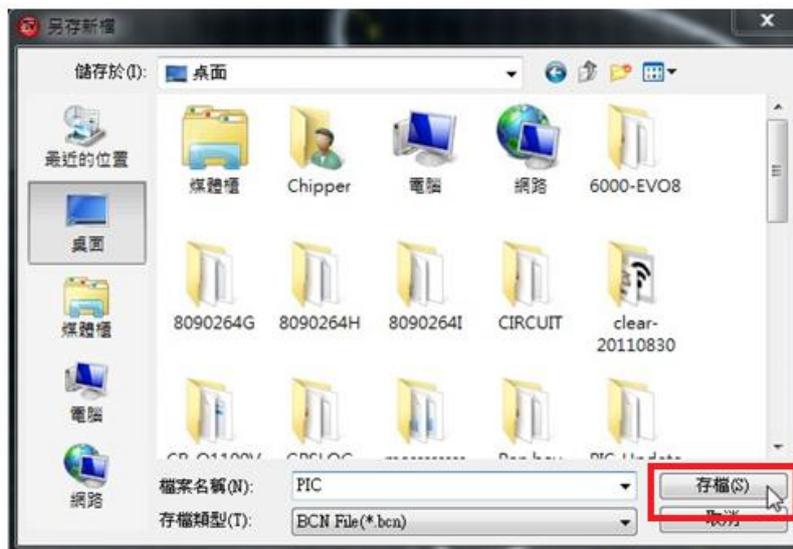


2.3 匯出標記到 LT-Q6000


步驟 1. 將 LT-Q6000 透過 USB 接上電腦，確認 LT-Q6000 為關機狀態，且畫面出現 USB ACCESS MODE。

步驟 2. 在 QRacing 軟體中選擇您要匯出標記的賽道。


註:LT-Q6000 會將您所匯出的「場地名稱」顯示在「賽道說明」中。

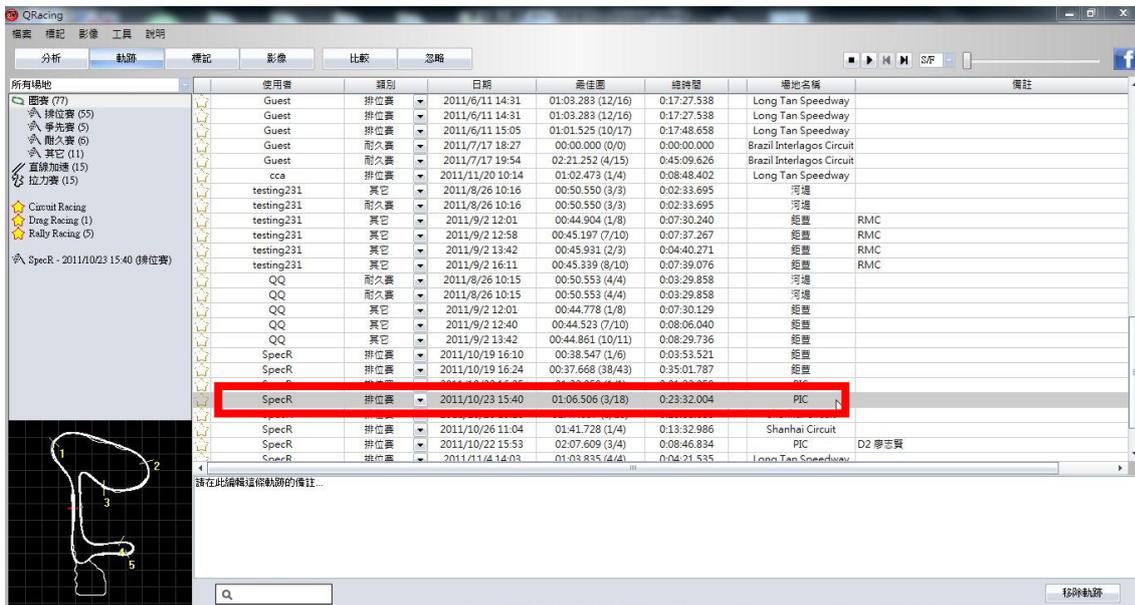

步驟 3. 在標記頁面設定好賽道的起/終點、分段點後，可選擇 工具列→標記→匯出至 Q6000 (如下圖五)或在標記頁面的右下方點選標記匯出→標記匯出至 Q6000(如下圖六)

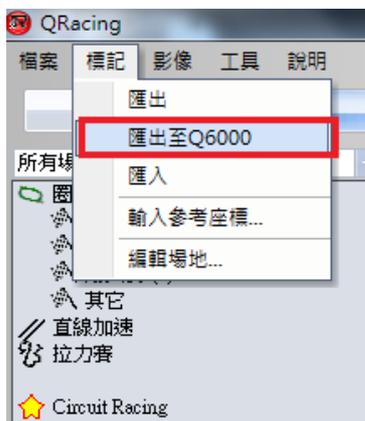


(圖五)

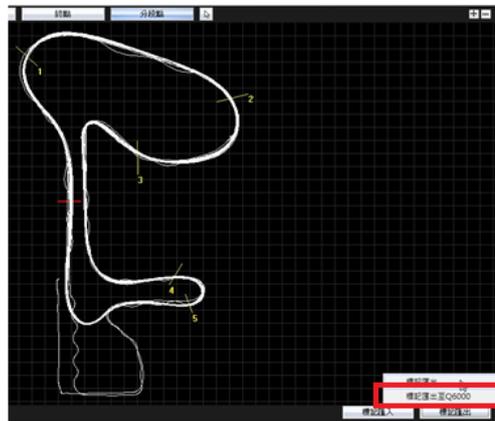

(圖六)

步驟 4.當畫面顯示檔案已匯出完成代表賽道資料已成功匯入到 LT-Q6000 。

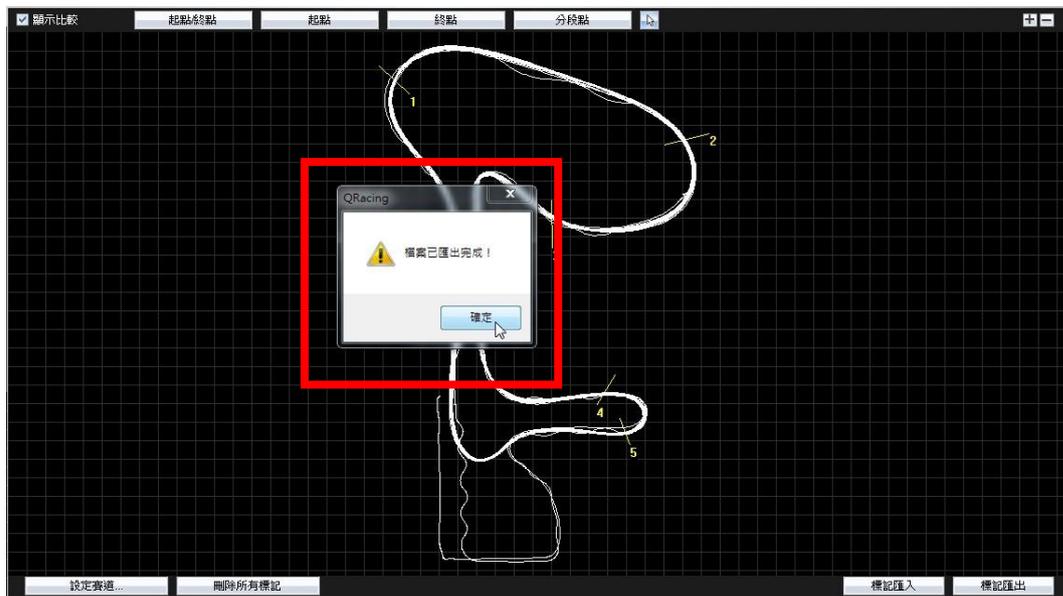

上傳的賽道資料將會存在 LT-Q6000 的 BEACON/SHARED 資料夾裡，以 BCN(x)的格式命名，可從 LT-Q6000 裡的圈賽模式 →分段圈賽→載入資料庫賽道 來選擇您剛匯入的賽道標記。

