



如何安裝\拔除 LT-6000S 外接天線


1. 打開 6000S 後面的橡膠保護蓋



2. 將 MCX 外接天線接頭對準 6000S 背面的外接天線插孔，直接正向插入。



3. 拔除時請將 MCX 外接天線接頭直接正向拔出。

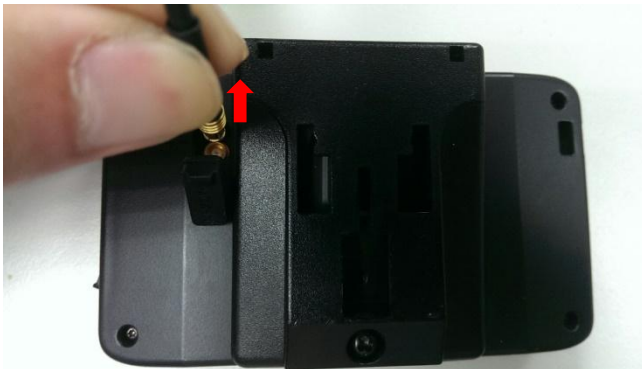

4. 先將橡膠保護蓋"上方處"推入 6000S 外接 MCX 孔。



然後再將橡膠保護蓋"下方處"往下推入。

