


如果出現 SD 卡須格式化之操作流程

當出現此訊息時,請依照以下步驟進行格式化




1. 至以下網址下載"SD Memory Card formatter" For Windows or Mac
<https://www.sdcard.org/>

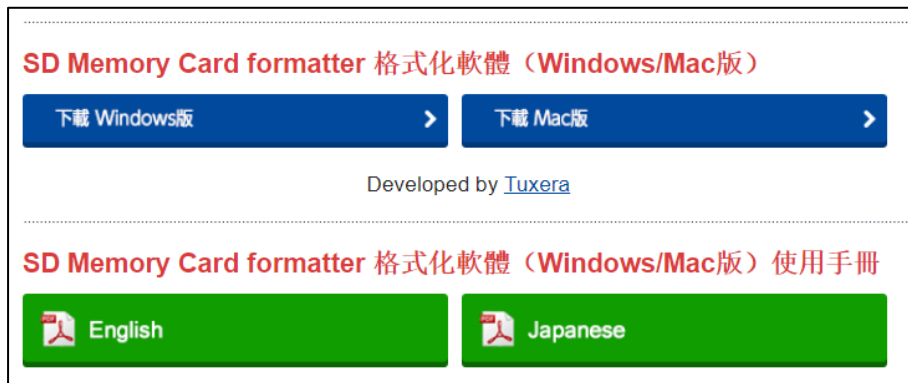


2. 點選 "我接受"




3. 下載完畢後,解壓縮 SDCardFormatterv5_WinEN.zip

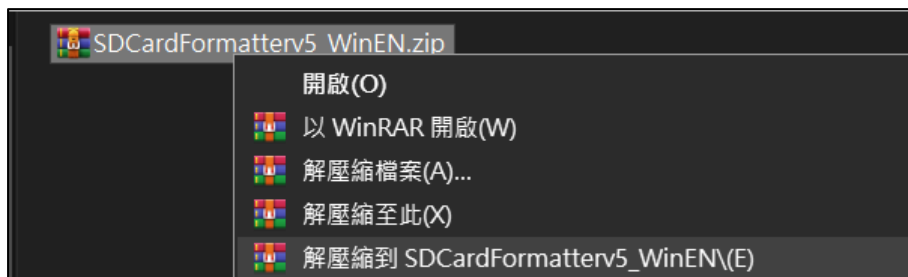

4. 執行 SD Card Formatter 5.0.1 Setup.exe

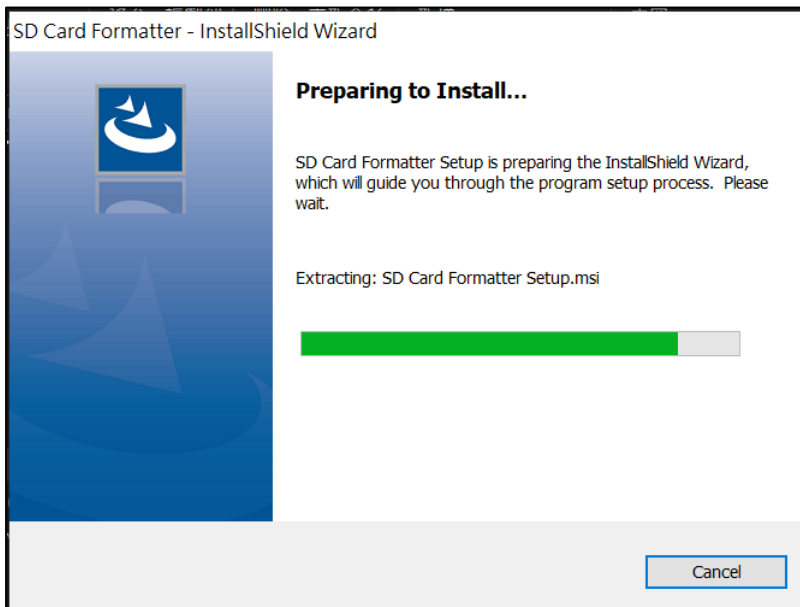


5. 點選 "Next"

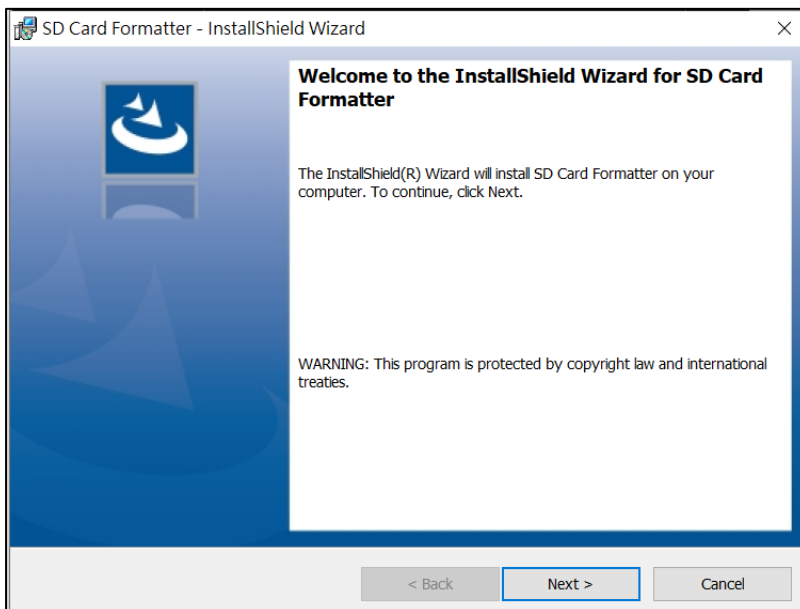


6. 選擇接受並點選 "Next"




7. 點選 "Next"

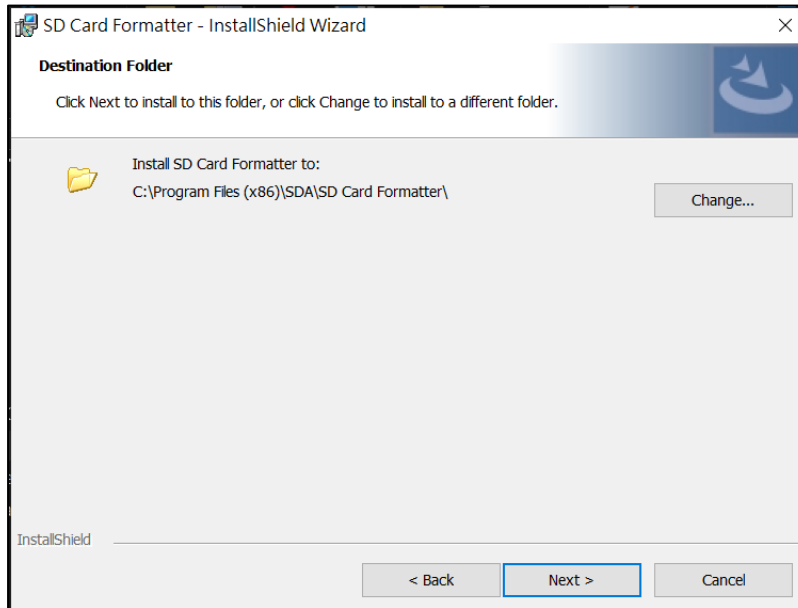

8. 點選 "Install"

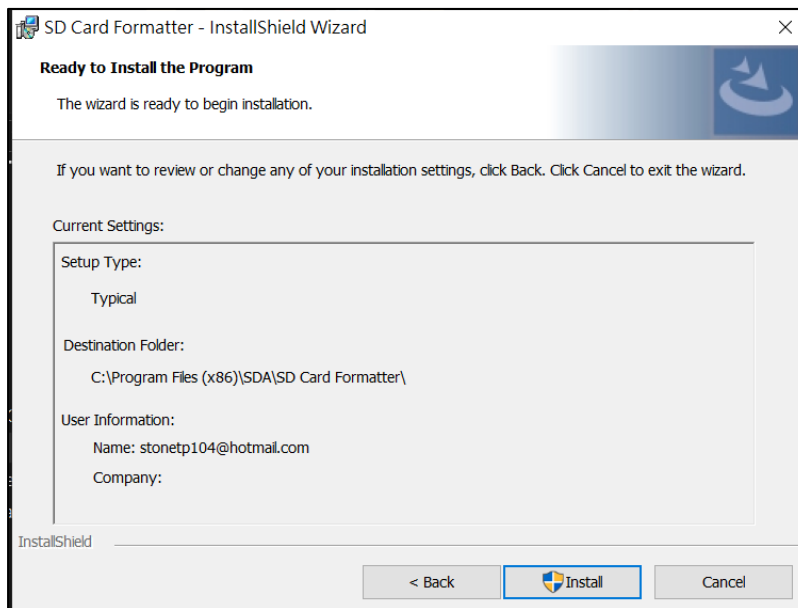


9. 點選 "Finish"

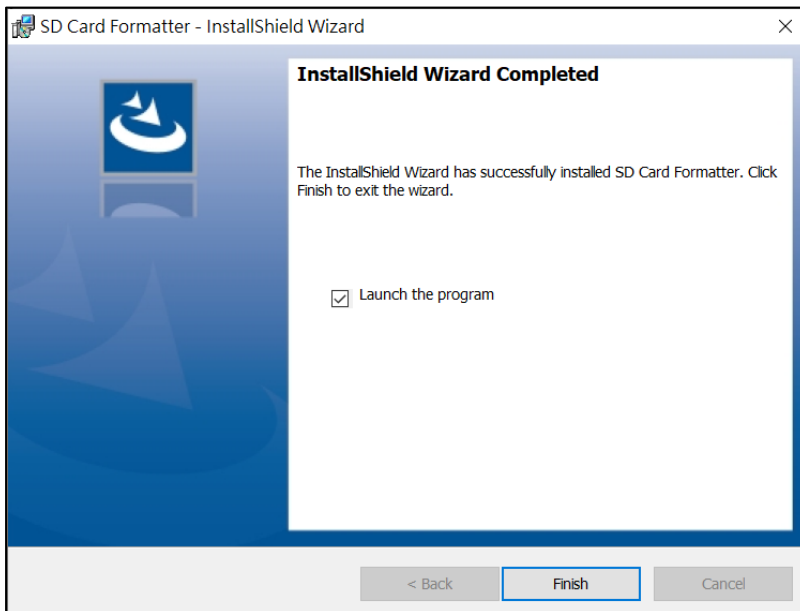


10. 執行 SD Card Formatter


- 選擇 SD 卡所在位置
- 選擇 **Overwrite format**
- Volume label 輸入 **QSTARZ**
- 點選 **"Format"**

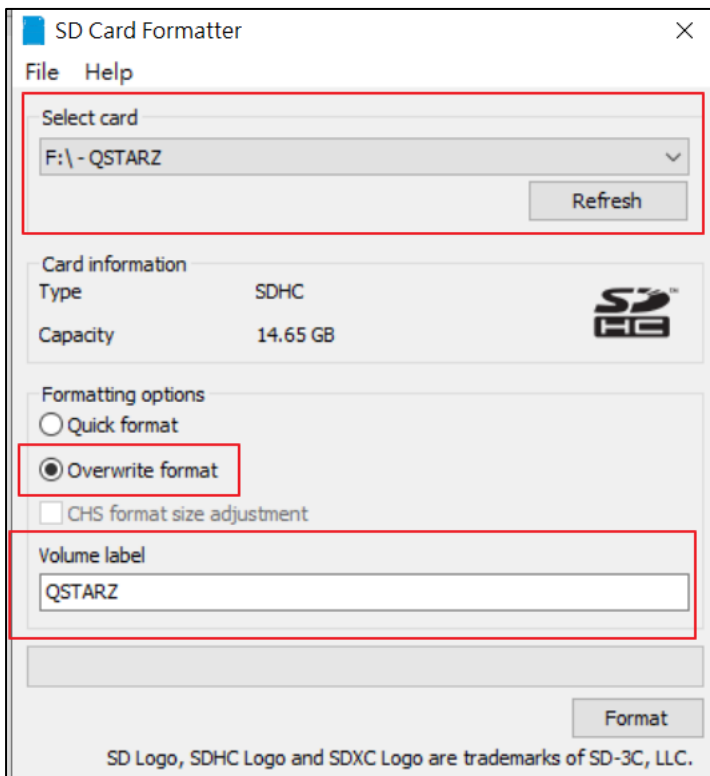


11. 點選 "是"

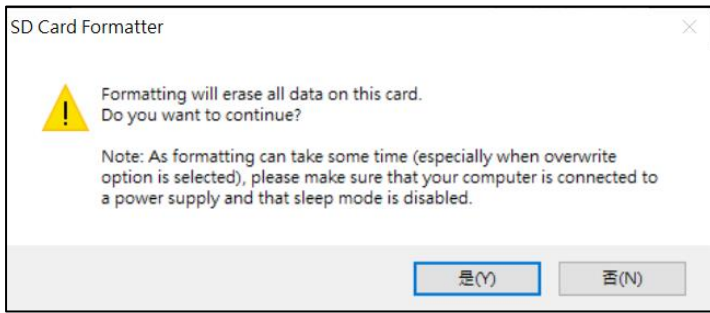

12. 格式化完成後顯示的訊息,點選確認完成 SD 卡格式化

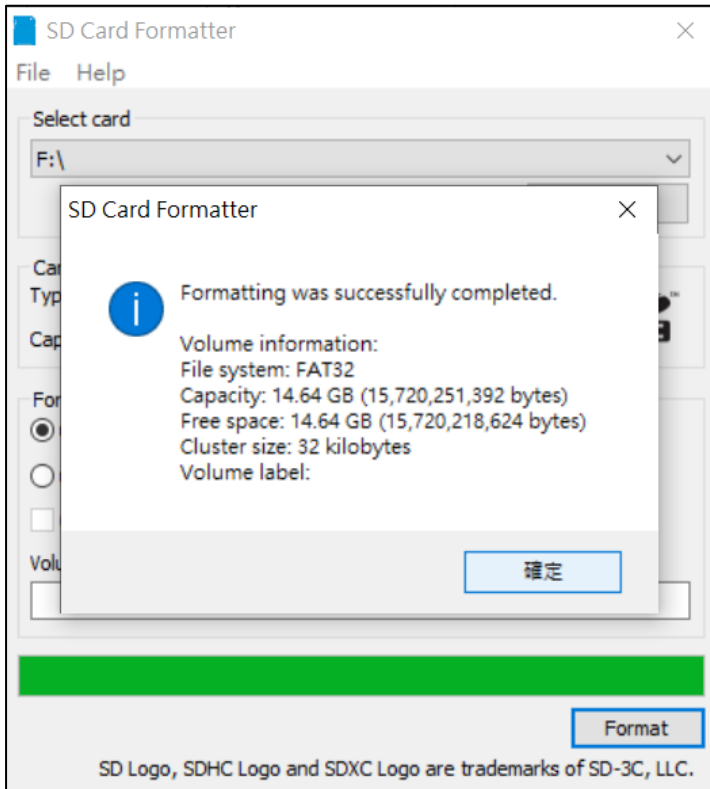

13. 安全移除硬體並退出媒體

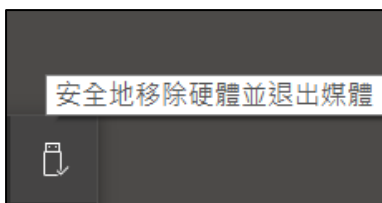

14. 將 SD 卡放回設備並打開電源。設備將自動運行初始化。